

Demontáž a montáž

Všeobecné vybavení

Spojovací kolík o průměru 4 mm


Demontáž



POZOR: Přesvědčete se, že je vyjmut klíček zapalování.


POZNÁMKA: Pracovní kroky pro demontáž v těchto pracovních pokynech mohou obsahovat podrobnosti pro montáž.

1.  Používejte pouze mírnou sílu.

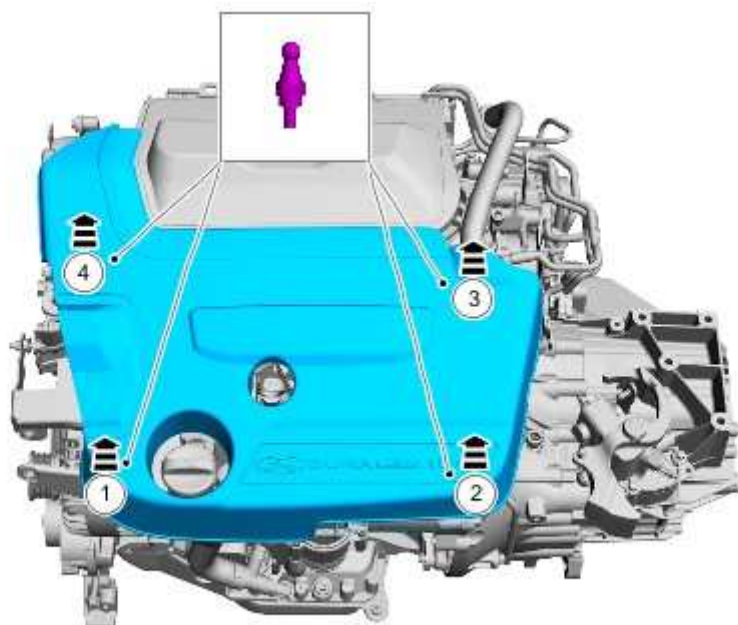

E173106

2. **Všeobecné vybavení:** [Spojovací kolík o průměru 4 mm](#)


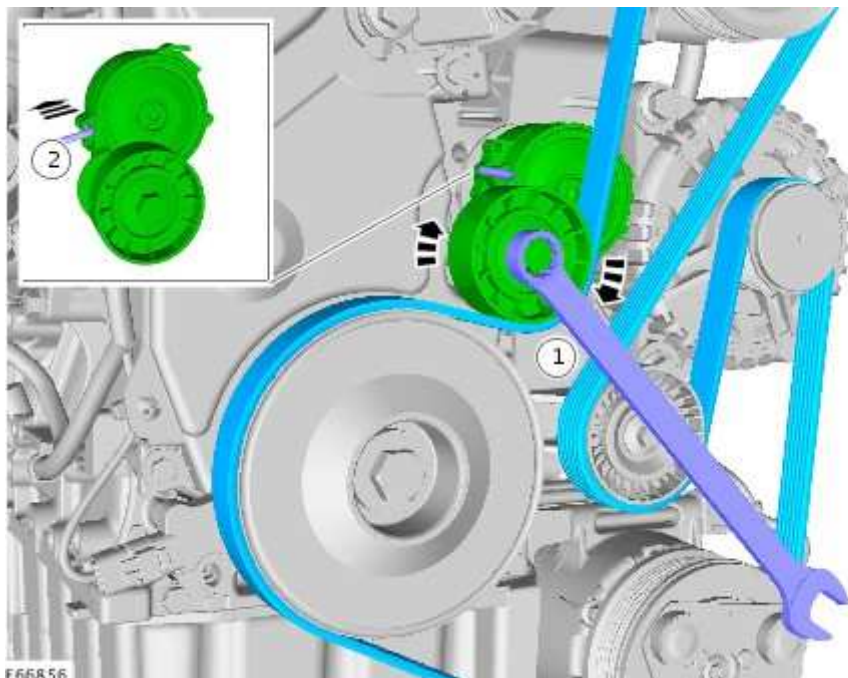


Montáž

1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí než při demontáži.
2. Pro otáčení řemene pohonu příslušenství.

Viz: [Pohon příslušenství](#) (303-05H Pohon příslušenství - 2,0l Duratorq-TDCi (85kW/115k) - DW/2,0l Duratorq-TDCi (100kW/136k) - DW/2,0l Duratorq-TDCi (103kW/140k) - DW/2,0l Duratorq-TDCi (120kW/163k) - DW, Popis a ovládání).

3.  Používejte pouze mírnou sílu.

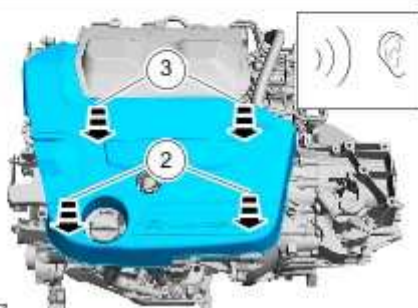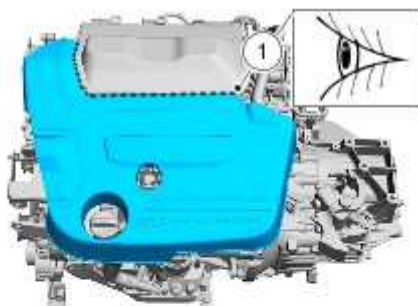

E173107